





TIPOS DE BURLETES

Características técnicas

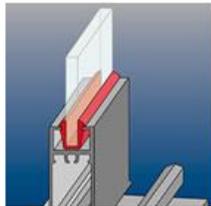



BURLETES TIPO U

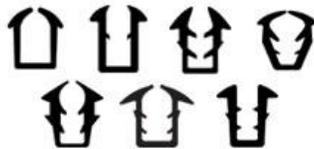

Son los más usados en hojas correderas o integradas. Estos burletes abrazan el vidrio dentro del perfil de aluminio o PVC

Son aquellos que se colocan en los perfiles hojas donde va un junquillo (generalmente ventanas proyectantes).

BURLETES TIPO BASE

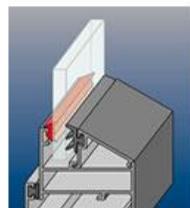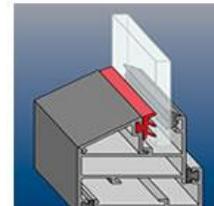


BURLETES TIPO CUÑAS



Se complementan con las bases en el lado contrario del perfil (junquillo). Se diferencian según el espesor del vidrio.

Burletes de caucho para ventanas de todo tipo. máxima durabilidad. Normalmente mas anchos que un burlete común.

BURLETES TERMOPANEL

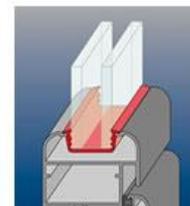

BURLETES ESPECIALES

Burletes para muros cortina, juntas de dilatación, calzos, tacos de apoyo para TP.

